



BILICI


ISTRUZIONI FERRAMENTA "BILICI":

AGGANCIAMENTO E SGANCIAMENTO DELL'ANTA - REGOLARE IL FRENO ANTA:

(per Bilico Orizzontale)

Montaggio e smontaggio dell'anta a 180° tramite smontaggio del perno di arresto.

Regolare i freni dei 2 punti di torsione (apertura anta fino a 180°) sulla vite raccordo filettato di arresto con un cacciavite.

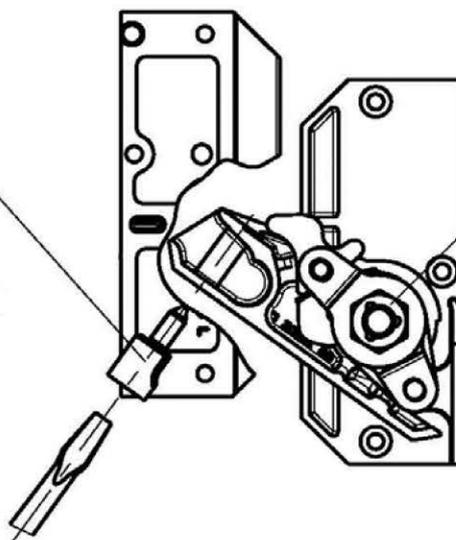



Regolare il freno del primo punto di torsione (apertura dell'anta fino a 54° o meglio 60°) con dado esagonale SW17.

Momento di massimo serraggio:
175Kg → 8Nm
300Kg → 15Nm
I freni anta devono essere serrati allo stesso modo su entrambi i lati del bilico.

LIMITATORE DI APERTURA (QUALORA PRESENTE):


(per Bilico Orizzontale e Verticale)

Blocco e sblocco del braccio sostegno:

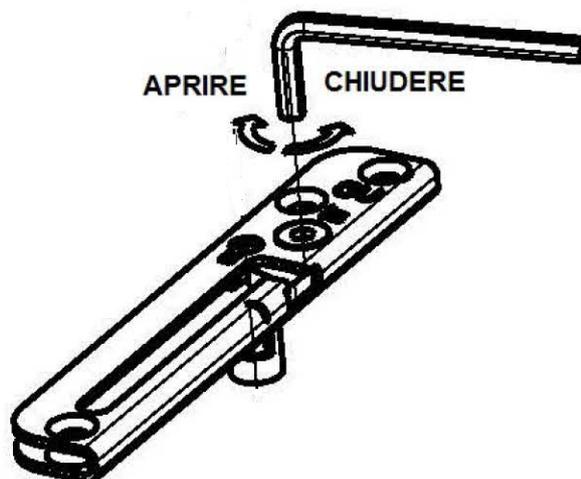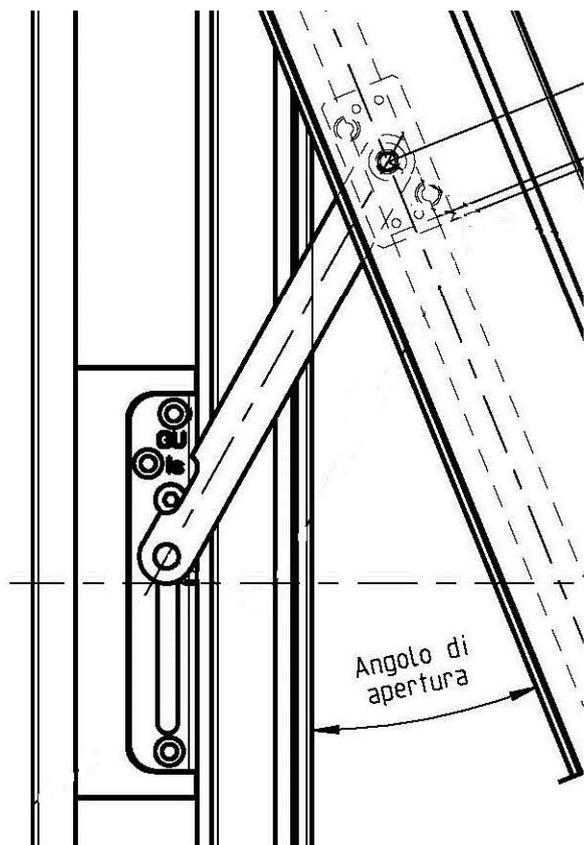

BLOCCO 22°:

(per Bilico Orizzontale con portata 300 Kg)

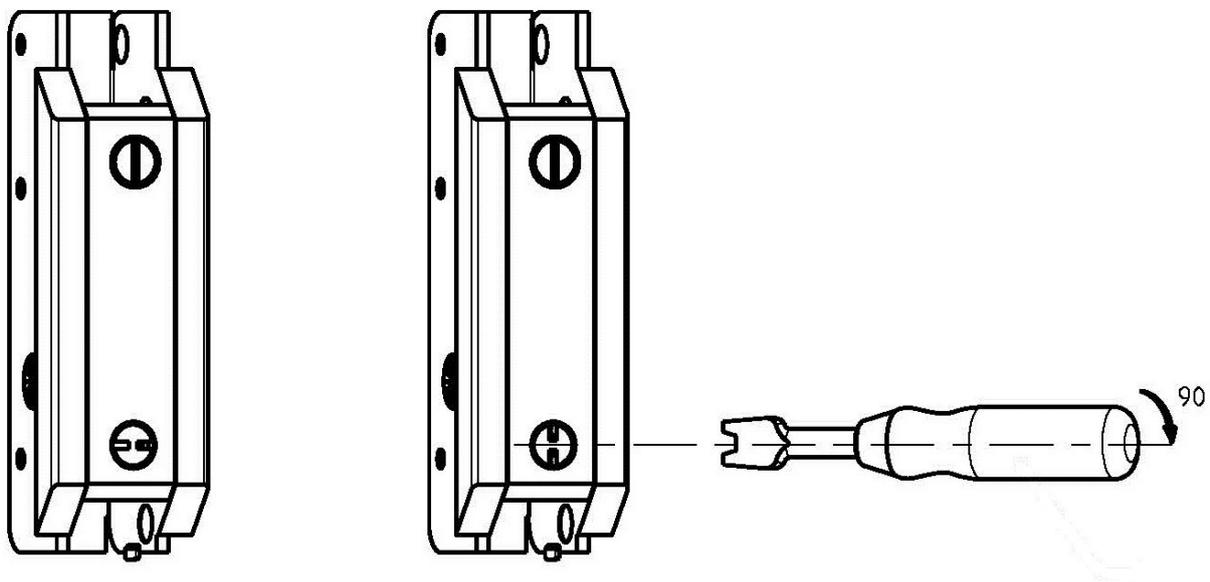


Blocco attivo.
Angolo di apertura dell'anta fino a max 22°

Blocco non attivo.

AGGANCIO E SGANCIO DELL'ANTA:


(per Bilico Verticale)

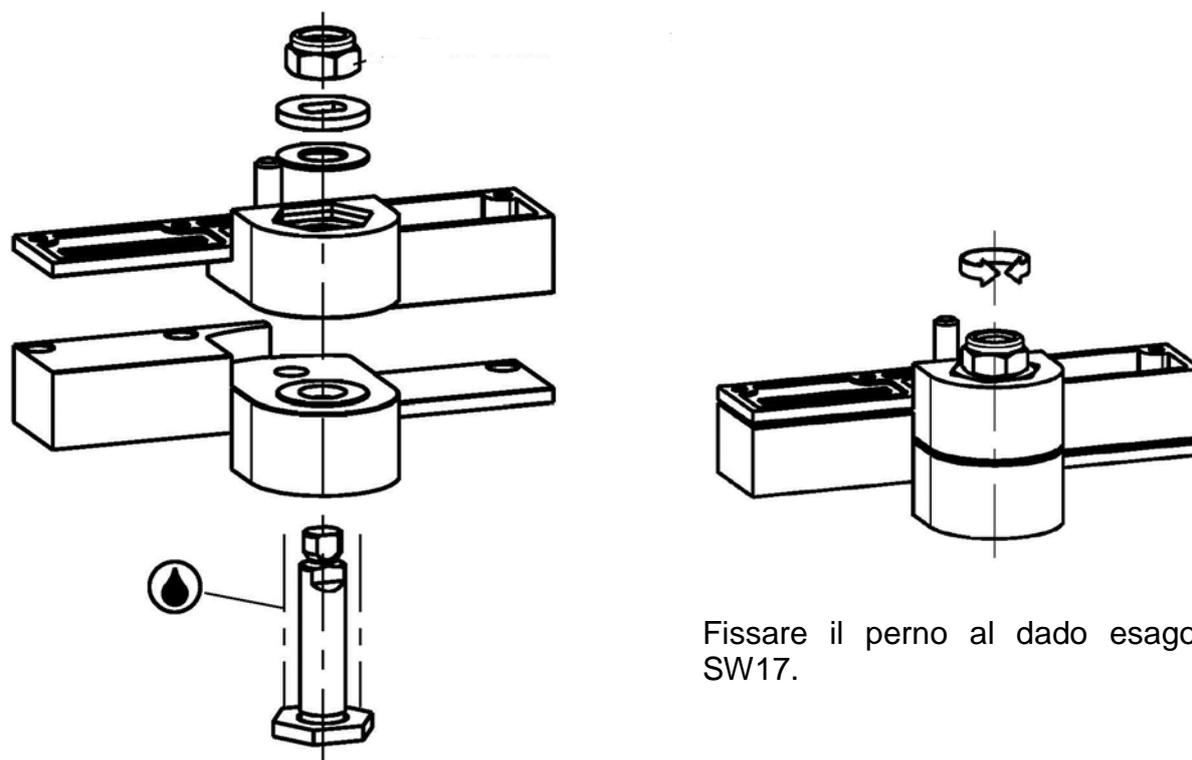

Fissare il perno al dado esagonale SW17.

AGGANCIO E SGANCIO DELL'ANTA:


(per Bilico Orizzontale ad Oblò)

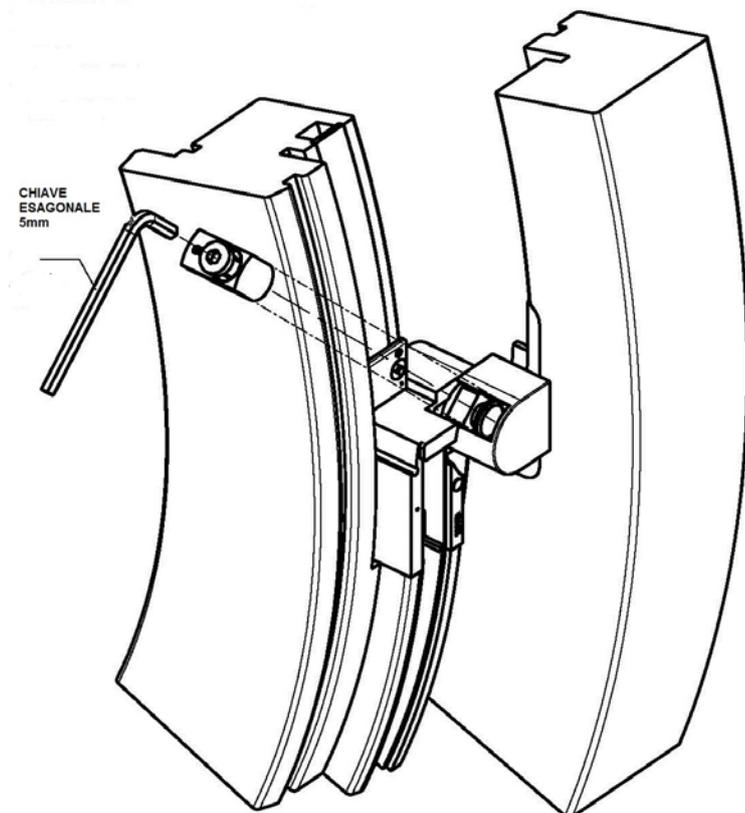

- Battente in posizione aperta (girato di 180°)
- Sbloccare la vite esagonale e togliere la vite di sicurezza
- Sganciare il battente


BLOCCO 22°:

(per Bilico Orizzontale ad Oblò)

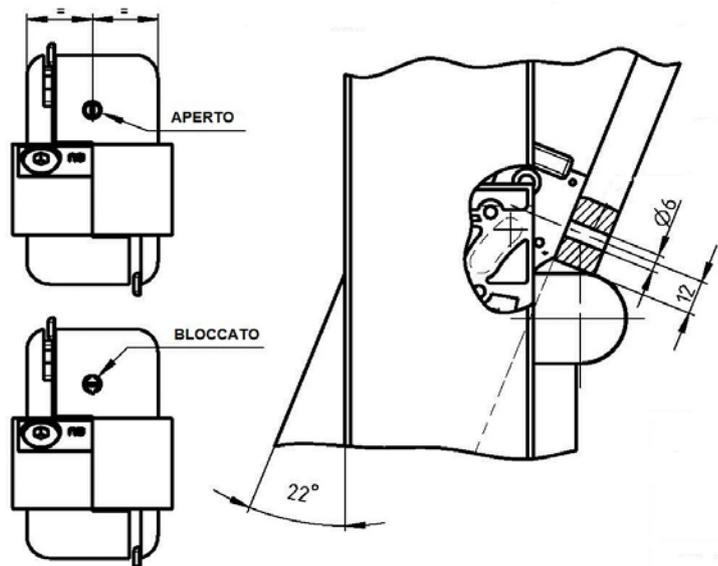

Mediante rotazione del perno di comando di 90°, l'angolo di apertura del battente viene limitato a 22°.

REGOLAZIONE NOTTOLINO:
(per tutti i tipi di Bilico)

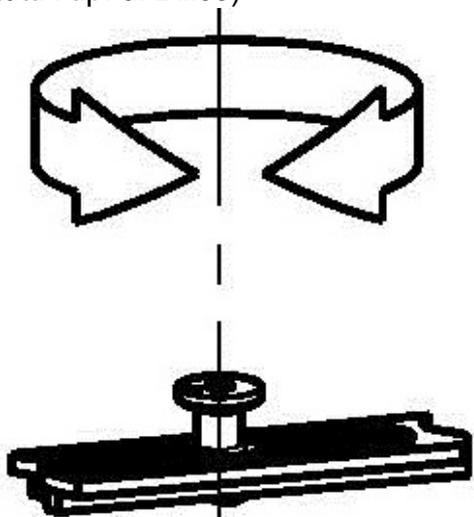

± 1mm con chiave esagonale