


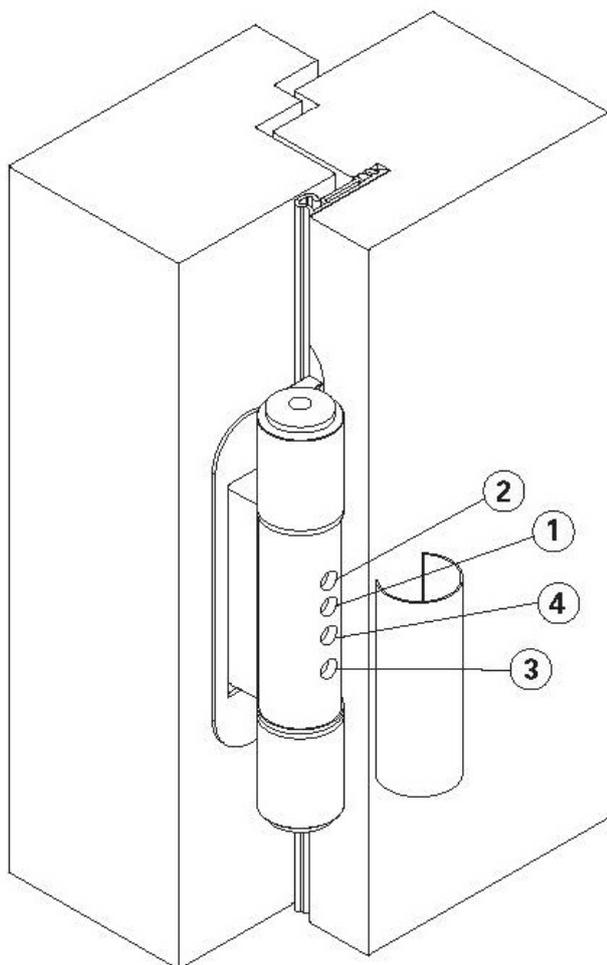

# PORTONE

**ISTRUZIONI CERNIERE PER PORTONI:****REGOLAZIONI:****REGOLAZIONE LATERALE:**

- Allentare la vite nel foro (1).
- Con la chiave a brugola da 4 effettuare la regolazione  $\pm 3\text{mm}$ , operando sulla vite (2) girando la chiave verso dx o verso sx a seconda della regolazione che si vuole ottenere.
- Dopo aver effettuato la regolazione desiderata, richiudere la vite (1).

**REGOLAZIONE IN ALTEZZA:**

- Effettuare la regolazione in altezza operando sulla vite (3), girando in senso orario per alzare di 3mm la porta, in senso antiorario per abbassarla di 2mm.

**REGOLAZIONE IN PROFONDITA':**

La cerniera viene fornita con il corpo centrale regolato per applicazioni con guarnizione.

Per applicazioni senza guarnizione avvitare la vite (4) in senso orario per spostare il centrale nella posizione adatta all'applicazione senza guarnizione.

In ognuna delle due posizioni è possibile una regolazione di  $\pm 2\text{mm}$  girando in senso rispettivamente orario o antiorario la vite(4).

A regolazioni effettuate montare il cappuccio in corrispondenza del corpo centrale.